

# Tratament chimic: CONSUM RIDICAT, ZGOMOT, AVARII REPETATE EXTERIOR SCHIMBĂTOARE CENTRALE MURALE ÎN CONDENSARE



CHIMIA  
INSTALATIEI  
TERMICE


Probleme tratate: OXIZI

Materiale: ALUMINIU

CLEANEX OXI A



Pulverizați și lăsați  
să acționeze 5-15min

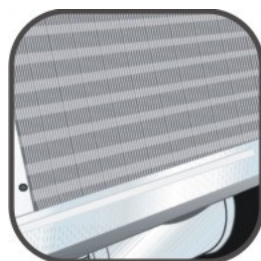


Clătiți cu apă  
din abundență

CLEANEX OXI B



Pulverizați și lăsați  
să acționeze 2-5min

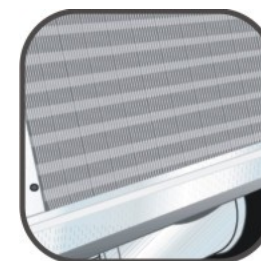


Clătiți cu apă  
din abundență

Materiale: INOX

CLEANEX OXI B



Pulverizați și lăsați  
să acționeze 5-15min

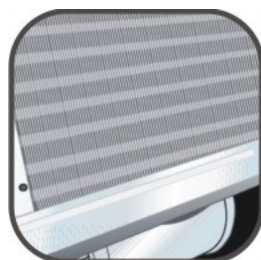


Clătiți cu apă  
din abundență

CLEANEX OXI A



Pulverizați și lăsați  
să acționeze 2-5min

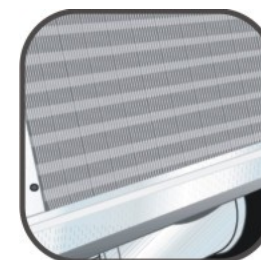

Clătiți cu apă  
din abundență